



SPEX 1000

Info:



In het frame aan achterzijde van de SPEX 1000 bevinden zich zowel links als rechts uitparingen t.b.v. de ophanhaken.
U boort $\varnothing 8$ mm, ongeveer 50 mm diep. **Zie tekening voor de maat.** Na plaatsing van de plug, kunt u de haak er in draaien totdat deze ongeveer **20mm** uit het gat steekt. Nu kunt u de spiegel ophangen

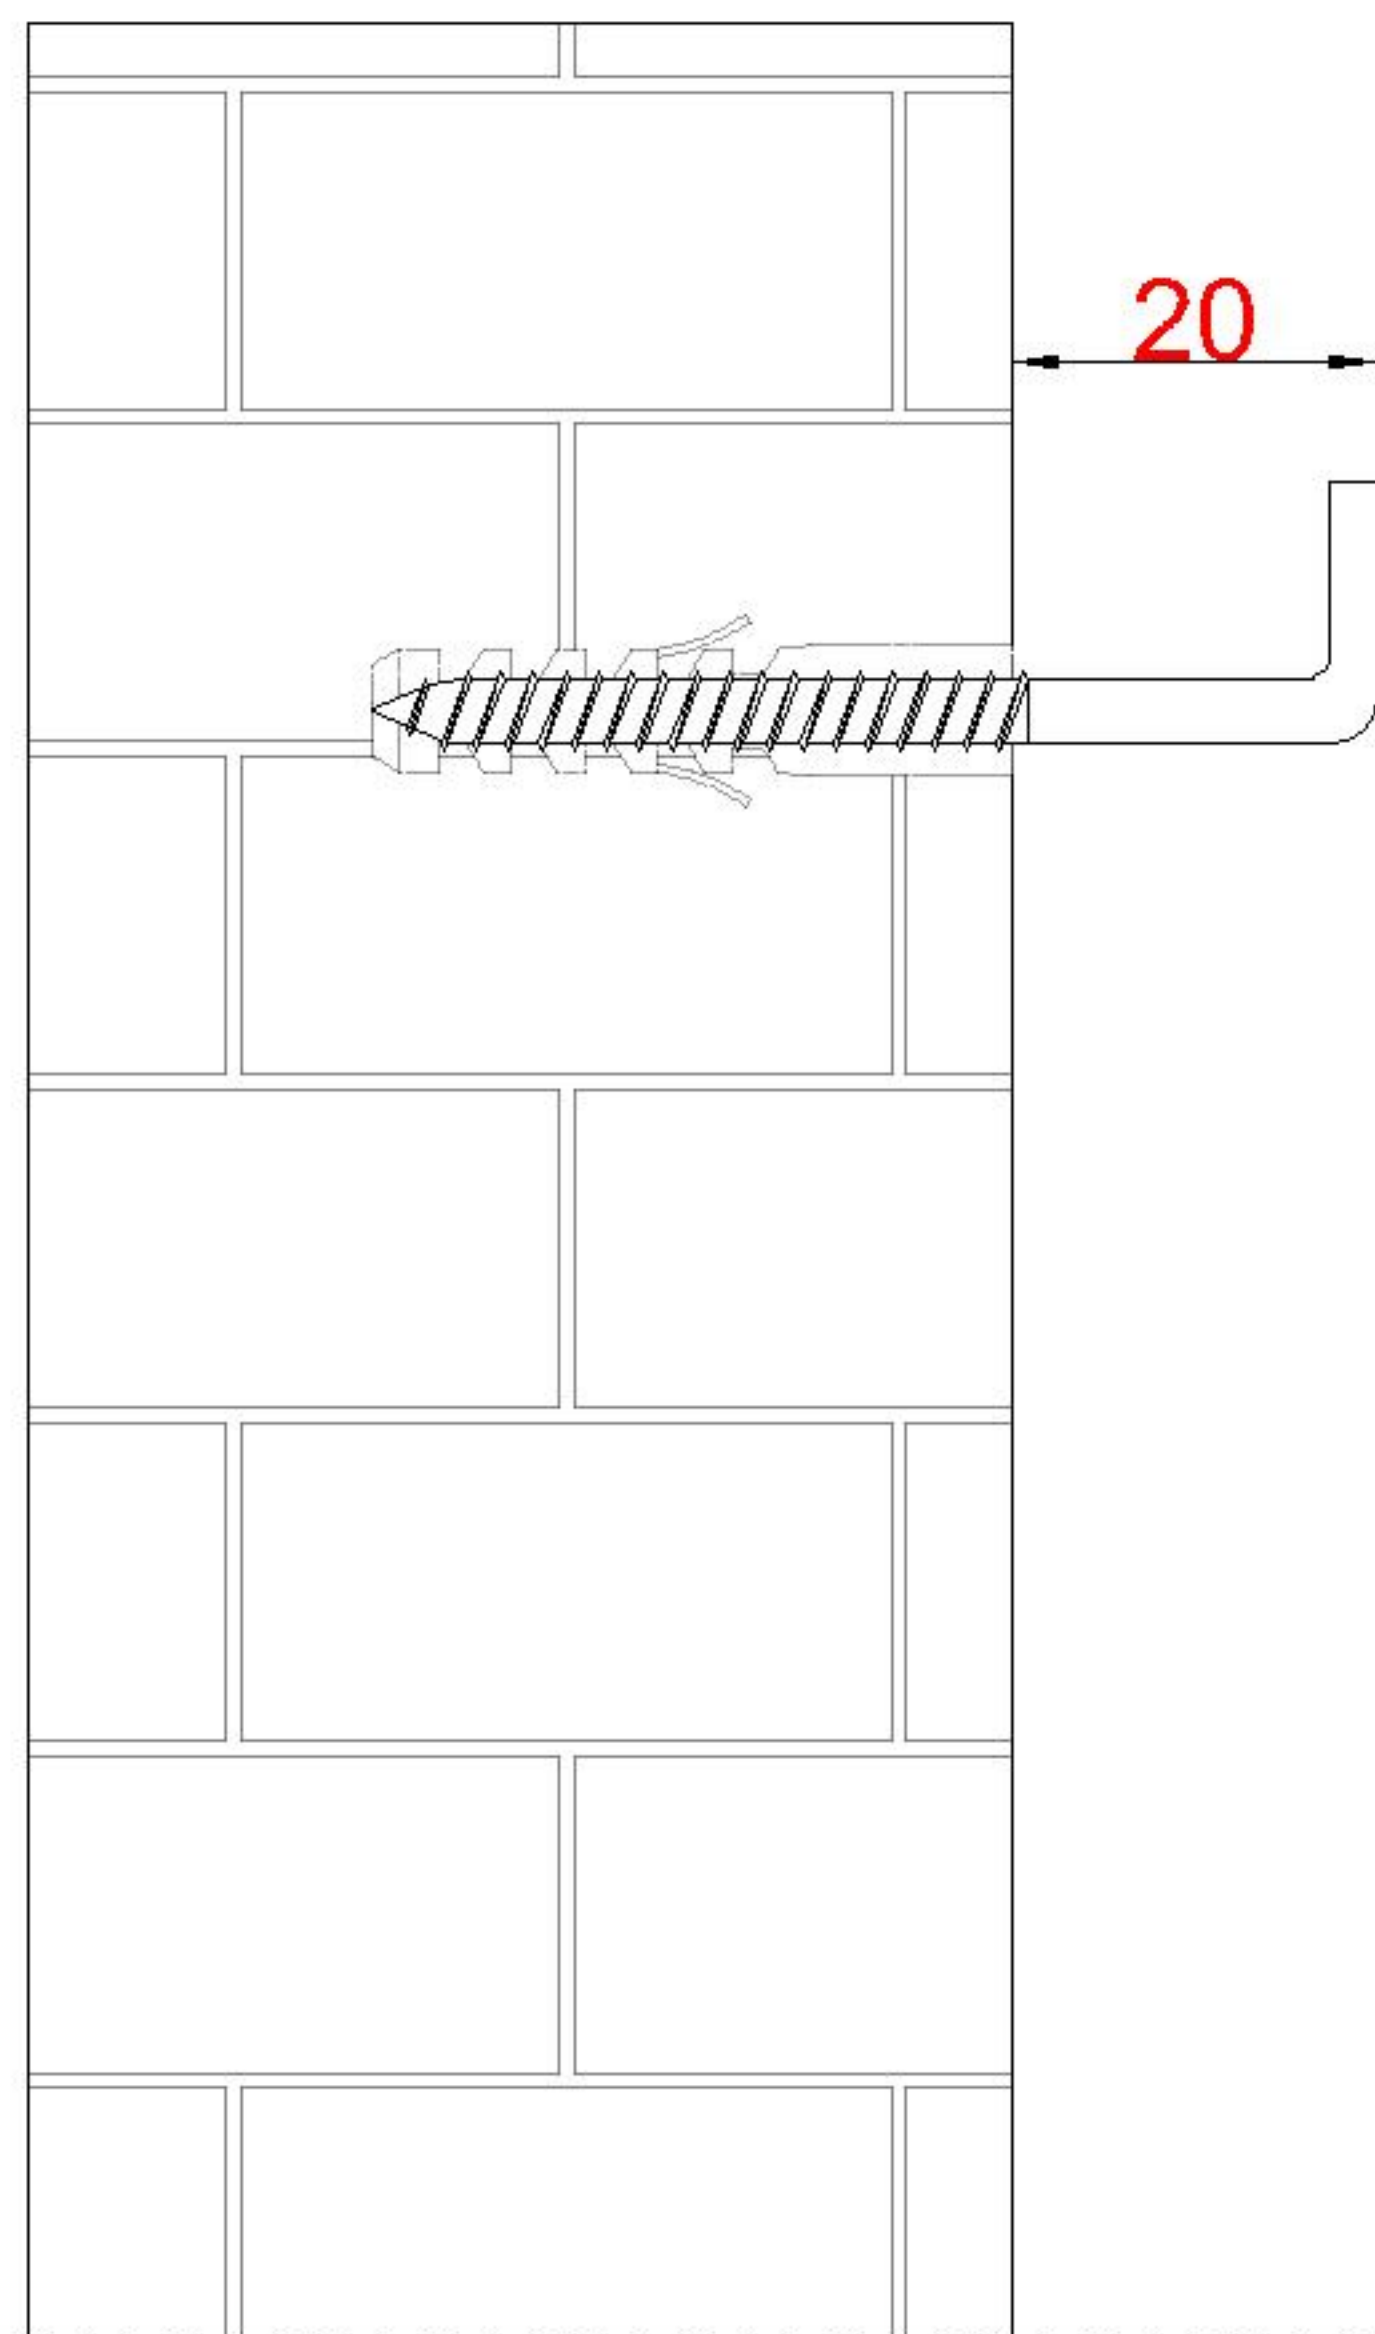

115 770 115

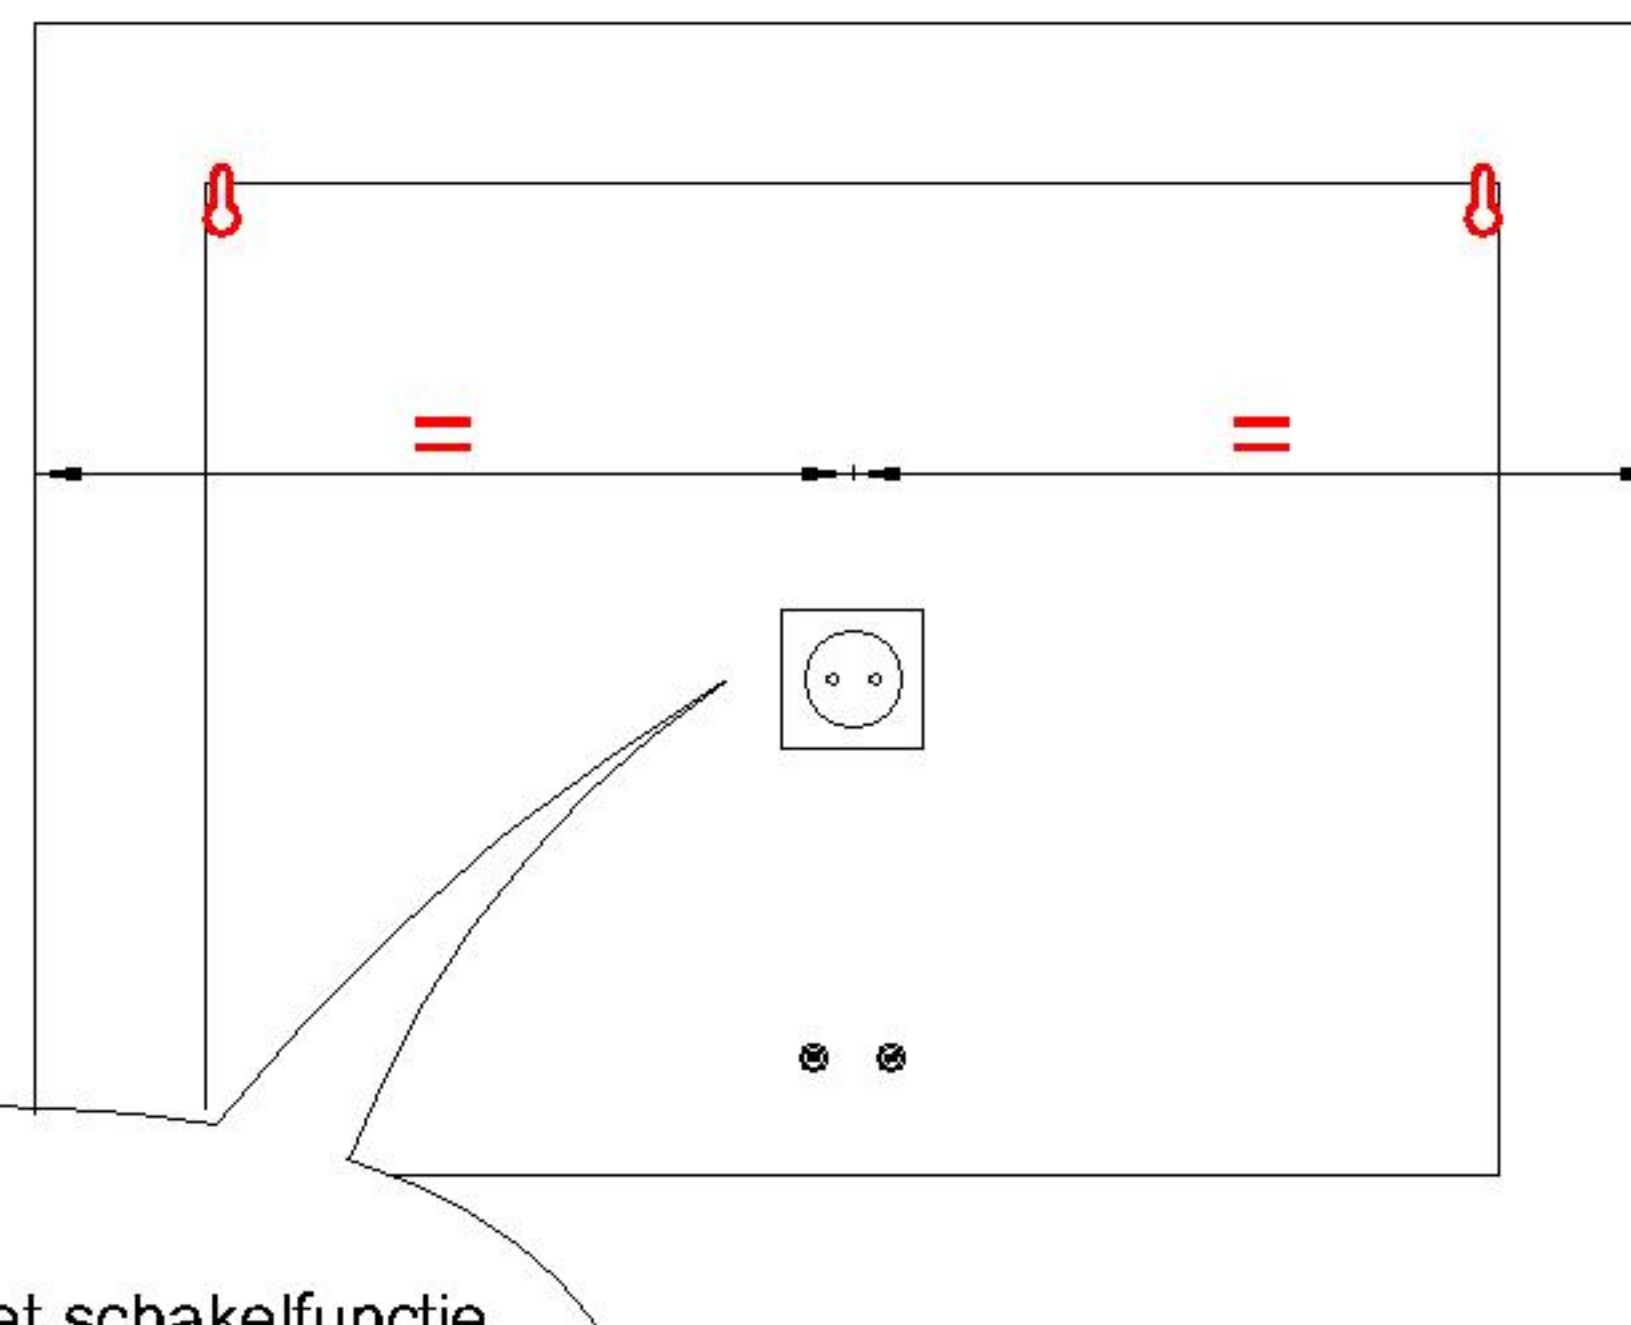

Elektra punt met schakelfunctie
niet verplicht,
Centraal in de spiegel geplaatst.

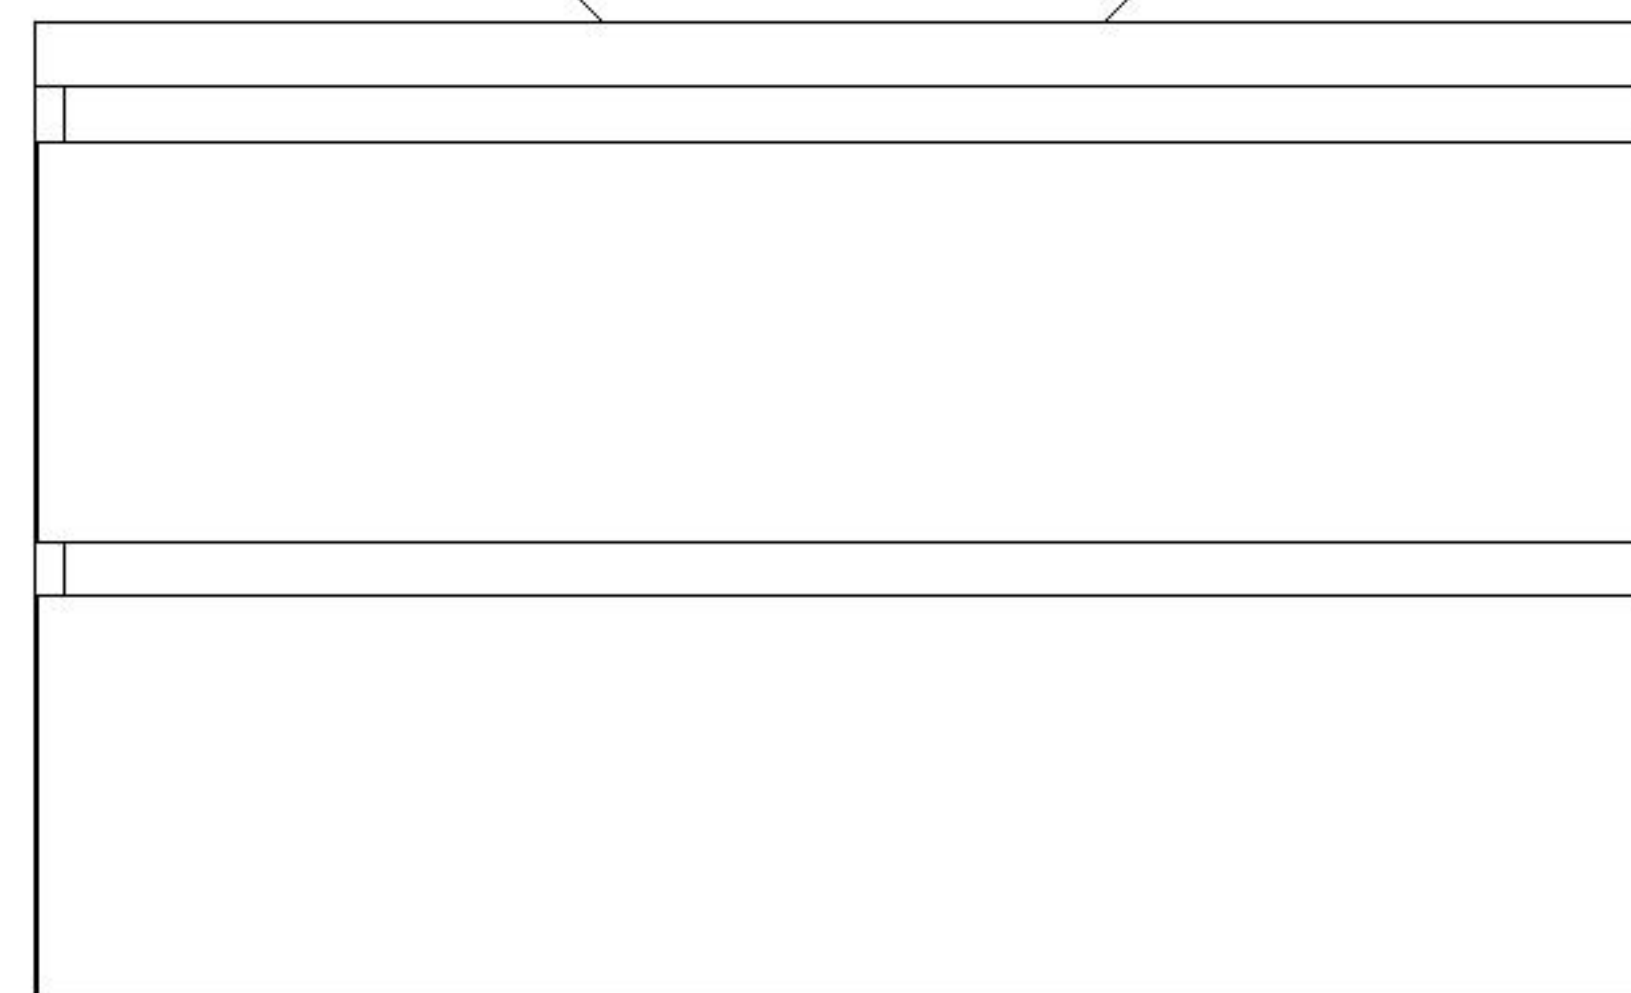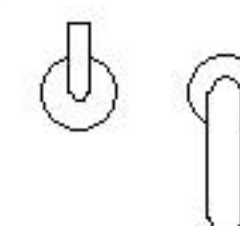

1600

1908

2000